


Extracteur de jus tactile PJ552

Ref.: 500973266
Ean: 3416879732664



Prépare des jus de fruits et légumes **frais**, en quelques instants.

- Sa cheminée **extra-large** permet de lui confier des fruits et légumes entiers ! Munie d'une ouverture à bascule, elle empêche d'y insérer les mains et prévient ainsi tout risque de dangers.
- **Extracteur** de jus avec **système presseur** : les fruits et légumes sont pressés pour en **extraire un maximum de jus**.
-  Utilise une **vis sans fin** pour concasser les fruits et légumes en douceur, et en retirer un jus frais et savoureux
- Pressage facile, **sans effort** pour l'utilisateur.
- Becs verseurs à clapet: pour une parfaite étanchéité, un service au verre sans risque de débordements, un mélange idéal du jus.
- **8 programmes adaptés**: Fruits Durs, moyens, tendres, variés, légumes, boissons végétales, crudité, rinçage. Une vitesse de rotation adaptée au type d'aliment, pour en extraire le maximum de jus.
- Touches programmes **rétro-éclairées, tactiles** > Confort d'utilisation, design.
- Moteur DC- Rotation très lente 45-55tr/min > économique, extraction maximale du jus, **évite la surchauffe** des aliments pour des jus gorgés de vitamines, de sels minéraux et d'oligo-éléments.
- **Bol à jus gradué** jusqu'à 450ml > Pour un dosage parfait!
- Inclus: *Accessoire **crudités** pour **râper** fruits et légumes.
*1 livret de 36 recettes proposées en fonction des saisons!




Produit seul: Dimensions / Poids	Produit emballé: Dimensions / Poids	PCB/ Master	Mastercarton: Dimensions / Poids
xx / xxkg	24x23x58,5 / xxkg	1	50,5x27x60 / xxkg
PALETTE 120X80:	<ul style="list-style-type: none"> ■Masters / couche : ■Masters / palette : 	<ul style="list-style-type: none"> Couches / palette : Produits / palette : 	<ul style="list-style-type: none"> Puissance : 200 W 220 - 240 V ~ 50 Hz



Extracteur de jus tactile - PJ552

DEFINITION DES PROGRAMMES

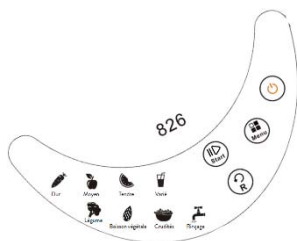

Le panneau de commande est **tactile**. Une simple pression sur chaque icône suffit pour choisir un **programme (1 à 8)**.

ON/OFF		tactile	Permet d'allumer l'appareil, et le mettre en veille. Note : l'icône clignote lorsque l'appareil est en veille.
Choix des programmes		tactile	Permet de faire défiler les programmes
Pause / STOP/ Démarre		tactile	Une fois le programme souhaité sélectionné, permet de le mettre en route, ou de l'arrêter.
Retour		tactile	Déloge les aliments lorsqu'ils coincent. Possible à tout moment.
1Dur		55 tr/min	Convient pour des jus de fruits et légumes durs, telles que les carottes. Tourne en continu.
2Moyen		50 tr/min	Convient pour des jus de fruits moyennement durs, tels que les pommes, les poires.. Tourne en continu.
3Tendre		45 tr/min	Convient pour des jus de fruits tendres, tels que les oranges, les melons, tomates.. Les fruits tendres sont très juteux : la pulpe rejetée sera plus humide qu'avec les autres végétaux. La vitesse de rotation est très lente pour permettre de récupérer un maximum de jus. Tourne en continu.
4Varié		50 tr/min	Convient pour les mélanges de fruits durs, moyens et tendres. Le programme se met en marche et s'arrête automatiquement quelques secondes pour vous indiquer que vous pouvez insérer le fruit suivant, et ainsi de suite.
5Légume		55 tr/min	Convient pour des jus de légumes. Evitez les légumes trop fibreux. Conseil: pour le céleri ou autres légumes fibreux de ce type : couper les légumes en petits morceaux. Ils seront ainsi mieux traités par la machine. Tourne en continu.
6Boisson Végétale		50 tr/min	Convient pour des boissons végétales (amandes...) ; dits laits végétaux, comme le lait d'amandes, de cacahuètes, de pistache, de soja. Un temps de trempage d'un minimum de 5hrs, ou toute une nuit, est nécessaire pour hydrater l'aliment et en extraire le maximum. Tourne en continu.
7Crudité		45 tr/min	Cette fonction est une option. En fonction de l'appareil acheté, aucun, 1 ou 2 accessoires sont fournis. (Accessoire pour râper, accessoire pour émincer). Tourne en continu.
8Rinçage		55 tr/min	Préconisé avant et après utilisation. Avant : Les 2 clapets de sortie sont fermés. Introduire de l'eau dans l'appareil et choisir le programme « Rinçage ». Cette étape permet de s'assurer de l'étanchéité de l'appareil. Ouvrir les clapets et laissez évacuer l'eau dans la verseuse. Après : Après utilisation, un rinçage de l'appareil est conseillé. Les 2 clapets de sortie sont fermés. Introduire de l'eau dans l'appareil et choisir le programme « Rinçage ». Ouvrir les clapets et laissez évacuer l'eau dans la verseuse. Cette étape permet de déloger les résidus présents dans le bol, ce qui permet : 1/ de réaliser un nouveau jus sans mélange des saveurs ! 2/ de faciliter le nettoyage ! Cycle de nettoyage avec rotation avant et arrière: s'arrête quand le cycle est terminé.