

# SAMSUNG

NV7B45502AB

Dual Cook Flex™

**FOUR DUAL COOK FLEX™- MULTIFONCTIONS PYROLYSE**



## **UN FOUR GRANDE CAPACITÉ ALLIANT MODULARITÉ, PERFORMANCES & DESIGN**

- Four Dual Cook Flex™
- Technologie Twin Convection™
- Capacité de 76 litres
- Cuisson Air sous-vide
- Cuisson Vapeur naturelle
- Design innovant et premium
- Connectivité Wi-Fi & commandes vocales
- Sonde de cuisson
- Efficacité énergétique A+



manette  
intégrée

## **TECHNOLOGIE DUAL COOK FLEX™**

En mode Twin Convection™, ce four pyrolyse doté d'un système d'ouverture à **deux portes** vous offre la possibilité de **suivre la cuisson de la cavité supérieure sans altérer la cuisson de la cavité inférieure (pas de perte de chaleur)**.

Cette technologie est idéale pour la **cuisson des pains et pâtisseries** nécessitant une température stable et précise.

# FOUR DUAL COOK FLEX™- MULTIFONCTIONS PYROLYSE

## NV7B45502AB – Série 4

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CARACTÉRISTIQUES

Type	Four encastrable
Volume utile (litres)	76 L
Commandes	Electronique
Eclairage intérieur	25 W / 40 W (Halogène)
Affichage	Double boutons rotatifs
Ecran	LED
Connectivité Wi-Fi	Oui
Commandes Vocales	Oui
Puissance absorbée (Watts)	3650-3950W
Grill supérieur (petit/grand)	1600 / 1100 W
Résistance de sole	1100 W
Convection (supérieur/inférieur)	1200 / 1200 W
Thermostat cavité entière	
Convection	30~250° C
Mode grill	100~270° C
Résistance de sole	100~230° C
Résistance de sole + Convection	40~250° C
Résistance de voûte + Convection	40~250° C
Thermostat cavité supérieur/inférieur	
Convection	40~250° C
Thermostat Twin Convection™	40~250° C
Classe énergétique	A+
Nettoyage	Pyrolyse
Nombre de vitres	4
Fonction Steam Clean	Oui
Fermeture douce	Non

#### PROGRAMMATEUR

Nombre de modes de cuisson	
Cavité entière	10
Cavité supérieure	3
Cavité inférieure	3
Twin Convection™	9
Programmes automatiques	40 Menus autos
Cuisson Air sous-vide (50~95°C)	Oui
Cuisson Air Fry (150~250°C)	Non
Cuisson 100% Vapeur	Non
Cuisson Vapeur assistée	Non
Cuisson Vapeur naturelle	Oui
Maintien au chaud (40~100°C)	Oui
Fonction séchage (40~90°C)	Non
Twin Convection™	Oui
Horloge	Oui
Sécurité enfant	Oui
Minuterie	Oui
Durée de cuisson	Oui
Heure de fin de cuisson	Oui

#### ACCESSOIRES

Séparateur de cavité	Oui
Grille	1
Lèche-frites	1
Plateau Vapeur	1
Sonde de cuisson	Oui

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension secteur « CA »	230 V~50Hz
Dimensions extérieures (L*H*P mm)	595x596x570
Dimensions emballées (L*H*P mm)	694x660x660
Dimensions d'encastrement (L*H*P mm)	560x579x549
Poids net / brut (kg)	TBC
Coloris bandeau	Carbone
Code EAN	8806094337419
Pays d'origine	Malaisie
Code SAP	NV7B45502AB/U1

#### VAPEUR NATURELLE



Savourez des aliments délicieusement juteux, mais croustillants. Pour utiliser la fonction Vapeur naturelle, il suffit de verser de l'eau sur le plateau inférieur. La vapeur générée permet de conserver l'humidité naturelle de vos aliments, qui restent ainsi juteux et tendres à l'intérieur.


#### CUISSON AIR SOUS-VIDE



Le système **Air sous-vide** combine technologie de contrôle de température statique et double capteurs de température dans les cavités supérieure et inférieure.

Il garantit que tout est parfaitement cuit, où que votre repas soit dans le four, en assurant un goût délicieusement tendre et juteux.

#### COMMANDES VOCALES

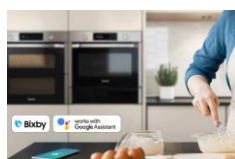


Il vous suffit de dire ce que vous voulez que le four fasse pour qu'il le fasse. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, sélectionner des fonctions et modifier des paramètres, même si vous êtes occupé à faire autre chose.

#### CONTRÔLE WI-FI



Surveillez et contrôlez le four à tout moment, où que vous soyez, à l'aide de l'application SmartThings. Vous pouvez préchauffer le four ou l'éteindre. Vous pouvez également vérifier et régler la température et la durée de cuisson ou sélectionner rapidement des réglages préprogrammés.

#### Dimensions d'installation

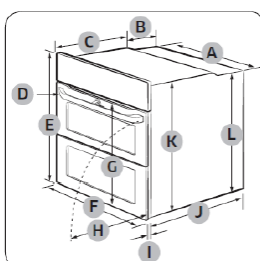

Four (mm)

A	560	G	506 maximum
B	175	H	494 maximum
C	370	I	21
D	50 maximum	J	549
E	595	K	572
F	595	L	550

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

# FOUR DUAL COOK FLEX™- MULTIFONCTIONS PYROLYSE NV7B45502AB

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fiche technique de l'appareil

SAMSUNG	SAMSUNG	
Identification du modèle	NV7B442**** / NV7B443**** / NV7B444**** / NV7B445**** / NV7B452**** / NV7B453**** / NV7B454**** / NV7B455****	
Indice d'efficacité énergétique par cavité (EEI <sub>cavité</sub> )	81,6	
Classe d'efficacité énergétique par cavité	A+	
Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une zone d'un four électrique au cours d'un cycle en mode traditionnel par zone (énergie électrique finale) (EC <sub>zone électrique</sub> )	1,05 kWh/cycle	
Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une zone d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par zone (énergie électrique finale) (EC <sub>zone électrique</sub> )	0,71 kWh/cycle	
Nombre de cavités	1	
Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)	électricité	
Volume par cavité (V)	76 L	
Type de four	Encastrable	
Masse de l'appareil (M)	NV7B442****: 38.4 kg NV7B443****: 38.4 kg NV7B444****: 39.4 kg NV7B445****: 39.4 kg	NV7B452****: 40.9 kg NV7B453****: 40.9 kg NV7B454****: 41.9 kg NV7B455****: 41.9 kg

Données déterminées conformément à la norme EN 60350-1, EN 50564, aux règlements de la Commission (UE) n° 65/2014 et (UE) n° 66/2014, et au règlement (CE) n° 1275/2008.

# FOUR DUAL COOK FLEX™- MULTIFONCTIONS PYROLYSE NV7B45502AB

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation d'énergie totale en mode Veille (W) (Tous les ports réseau sont activés)		1,9 W
Durée pour la gestion de la puissance (minutes)		20 min
Connexion Wi-Fi	Consommation d'énergie en mode Veille (W)	1,9 W
	Durée pour la gestion de la puissance (minutes)	20 min
Mode stand-by	Consommation d'énergie	1,0 W
	Durée pour la gestion de la puissance (minutes)	30 min

### Conseils pour économiser de l'énergie

- Au cours de la cuisson, la porte du four doit être fermée sauf lorsque vous retournez les aliments. Veuillez ne pas ouvrir trop souvent la porte au cours de la cuisson afin de maintenir la température du four et d'économiser de l'énergie.
- Planifiez vos utilisations du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et la cuisson d'un autre afin d'économiser de l'énergie et afin de réduire la durée de réchauffage du four.
- Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur résiduelle terminera le processus de cuisson.
- Lorsque c'est possible, faites cuire plusieurs aliments à la fois.

### REMARQUE

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur <http://www.samsung.com> ; rendez-vous dans Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit), puis saisissez le nom du modèle.

	Gamme de fréquences	Puissance de l'émetteur (Max)
Connexion Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	10 dBm