

# PM3743D



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Semi-affleurant
<b>Dimension</b>	70/75 cm
<b>Alimentation</b>	Mixte
<b>Type</b>	Mixte
<b>Code EAN</b>	8017709290252



## Esthétique



<b>Esthétique</b>	Classica
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Finition</b>	Verre
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Céramique Eclipse
<b>Bord de la vitre</b>	Droit
<b>Verre sur inox</b>	Oui
<b>Série</b>	Nouveauté
<b>Grilles</b>	Fonte
<b>Brûleurs</b>	Contemporain Smeg
<b>Matériau des brûleurs</b>	Laiton
<b>Type de commandes</b>	Manettes
<b>Slider</b>	Oui
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Nombre de manettes</b>	2
<b>Couleur des manettes</b>	Effet inox
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre total de foyers</b>	4
<b>Nombre de brûleurs gaz</b>	2
<b>Nombre de foyers induction</b>	2
<b>Options de programmation de la durée</b>	Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster	2
Nombre de zones flexibles	1
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9

## Options



<b>Option Multizone</b>	Oui	<b>Indicateur temps résiduel</b>	Oui
<b>Type de Zone Flexible</b>	Multizone	<b>Mode puissance Eco</b>	Oui Avancé
<b>Encastrement</b>	482-486x719-724 mm	<b>Puissance Eco - Palier</b>	2100 a 3700 - step 100 W
<b>Maintien au chaud</b>	Oui	<b>Mode Expo</b>	Oui
<b>Fonction gril</b>	Oui	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Minuterie fin de cuisson</b>	2	<b>Option Bridge</b>	Oui
<b>Option Pause</b>	Oui	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	Oui
<b>Minuteur</b>	1	<b>Sélection rapide des niveaux</b>	Oui
<b>Signal sonore fin de cuisson</b>	Oui		

## Tech



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de débordement</b>	Oui
<b>Détection automatique de la casserole et de la commande relative</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Thermocouples</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui
<b>Allumage automatique intégré aux manettes</b>	Oui		

## Accessoires inclus


Support en fonte pour Wok	1
---------------------------	---

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	3700 W	<b>Type de câble d'alimentation</b>	Mono-phasé
<b>Intensité (A)</b>	16 A	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tension (V)</b>	220-240 V	<b>Longueur du câble d'alimentation (cm)</b>	120 cm
<b>Tension (V)</b>	380-415 V		

## Raccordement gaz

<b>Type de gaz</b>	G20/ G25 Gaz naturel	<b>Réglé au gaz naturel</b>	Cônique
<b>Raccordement au gaz</b>	Cylindrique	<b>Puissance nominale gaz</b>	4300 W
<b>Injecteurs gaz fournis</b>	G30 GPL Gaz liquide		

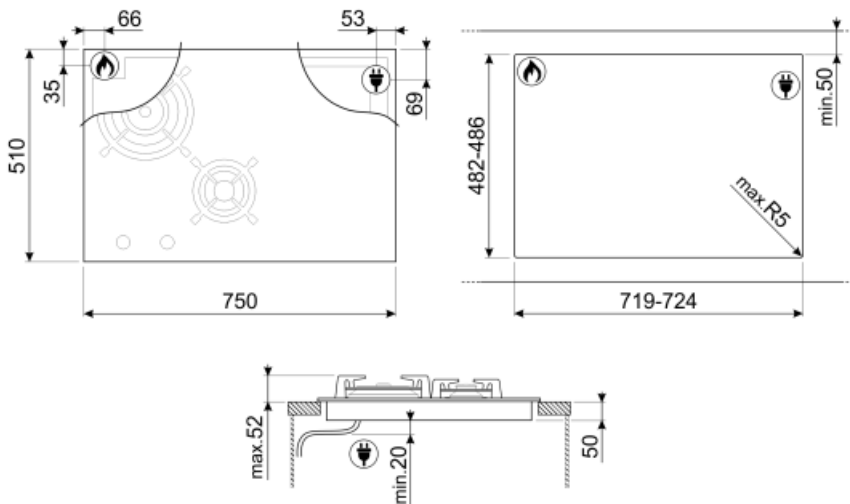

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson de la viande, du fromage et des l gumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### TPKPLATE



















Plaque Teppan Yaki universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson du poisson, des  ufs et des l gumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



### LGCN

Profil  de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

## Symbols glossary (TT)

 <p>Détection automatique et permanente des casseroles</p>	 <p>Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.</p>
 <p>Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.</p>	 <p>Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.</p>
 <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p>	 <p>Commandes par manettes</p>
 <p>Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.</p>	 <p>Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.</p>
 <p>La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.</p>	 <p>Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.</p>
 <p>Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.</p>	 <p>Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.</p>
 <p>Option Pause</p>	 <p>Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).</p>
 <p>Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.</p>	 <p>Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.</p>
 <p>Fonction Gril</p>	 <p>L'obscurité devient lumière</p>



**Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



**Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période prééglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



**Zone double**



**Brûleur Ultra-rapide** : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



**Puissance Eco** : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.